

リモコン操作部の使い方

※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

便座開/閉 ★

便座を開閉するときに使用します。

おしり

おしりを力強く洗浄します。スイッチを押すたびに**ワイド洗浄→ワイドS洗浄**へと切り替わります。

止

●おしり ●マイルド ●ビデ ●乾燥 の動作を止めます。

表示ランプ ★

ほのかライトを「入」にすると点滅表示します。

副操作部

フタを開けると副操作部があります。(下図参照)

洗浄強さ

おしり洗浄、マイルド洗浄、ビデ洗浄の強さを調節します。

マイルド【マイルド洗浄】

おしりを優しく洗浄します。スイッチを押すたびに**ワイド洗浄→ワイドS洗浄**へと切り替わります。

流す 大

大便時に便器内を洗浄するときに使用します。

流す 小

小便時に便器内を洗浄するときに使用します。

ビデ

ビデ洗浄のときに使用します。スイッチを押すたびに**ワイド洗浄→スーパーワイドビデ洗浄**へと切り替わります。

ターボ脱臭

強力に便鉢内のニオイを除去します。

乾燥

ぬれた部分を乾かすときに使用します。(温度は「高」「中」「低」の3段階から選べます。)

電源

シャワートイレ本体の電源を入/切します。電源を「入」にすると、本体の電源表示が点灯します。

洗浄位置

洗浄位置を前後に調節します。(標準位置より前2段、後2段の計5段階です。)

マッサージ

洗浄の強さに強弱をつけてマッサージ洗浄をします。

リモコン副操作部の使い方

※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

便座温度

暖房便座の温度を調節します。

温水温度

シャワーの温水温度を調節します。

節電

便座の温度を下げて節電します。

冷込防止 ★

部屋が冷え込むと自動的に暖房を開始し、室温を5℃に保ちます。

暖房温度 ★

トイレ室内の暖房温度を調節します。

音楽停止 ★

音楽を止めます。

音楽再生 ★

音楽を再生したり、切り替えたりします。

音量 ★

音量を調節します。

時・分

時計の時刻を合わせるときに使用します。

自動洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器内を洗浄します。

ノズルそうじ

ノズルの掃除に使用します。

本体そうじ

本体を電動で上下に動かします。

フルオート便座 ★

人体を検知して自動的に便フタを開閉します。

プラスマクラスターイオン ★

プラスマクラスターイオン(プラスとマイナスの2つのイオン)がトイレの鉢内に行き渡り、除菌します。

照明 ★

足元と便鉢内をほのかに照らします。

便座ヒーター オートOFF機能を使う

便座を暖めているときに座ると、自動的に便座ヒーターが「切」になり、低温ヤケドをおこしにくくします。

● **止** と **マッサージ 入切** を 同じタイミングで2秒以上押す

フルオート便器洗浄の開始時間を切り替える

フルオート便器洗浄は、立ち上がってから約6秒後に自動的に便器洗浄を開始する機能です。この洗浄開始時間を切り替えることができます。

● **止** と **ノズルそうじ** を同じタイミングで2秒以上押す

※スイッチを押すたびに開始時間が順次切り替わります。(下図参照)

初期設定
→ 6秒 → 10秒 → 15秒 → 2秒

自動脱臭を常にターボモードにする

ニオイを吸い込む力を上げて、強力モードで脱臭します。

● **止** と **ターボ脱臭 入切** を 同じタイミングで2秒以上押す

もっと快適に

※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

便器の 前に立つ

1 便フタが自動的に開きます ★

を押しても開きます(便座も同時に開きます)

おしりを シャワーで洗う

2 2つのモードで洗う

おしり洗浄
力強いシャワーで洗浄します

マイルド洗浄
優しいシャワーで洗浄します

ビデ洗浄
女性の方のビデに

洗浄が止まります

洗浄の強さは6段階

おしりを 温風で乾かす

3 乾燥を押す

乾燥 温風が出て、シャワーで濡れた部分を乾かします

温風が止まります

乾燥中に、もう一度 乾燥 を押す

温風の温度は3段階

温風温度を変えるとき
乾燥中に、もう一度 乾燥 を押す

中 高 低

便座から 立ち上がる

4 便器を洗浄する

フルオート便器洗浄
●便座から立ち上がって約6秒後に便器洗浄します。
フルオート便器洗浄を使用するとき

● **自動洗浄** を「入」にする

リモコン便器洗浄
リモコンで便器洗浄するとき
●大便時は ●小便時は

フルオート便器洗浄を使用しないとき
● **自動洗浄** を「切」にする

手動大洗浄
手動で便器洗浄するとき
●本体の洗浄ボタンを押す

便器から 離れる

5 便フタが自動で閉じます ★

●便器から離れて約1分後に閉じます

カンタン!

便利な使い方

うわらわ!

お掃除・お手入れ方法

サッとキレイにお手入れ!

便フタを外してお掃除

取扱説明書
P.53参照

便フタは、簡単に外せます。普段、隠れているヒンジ部をお掃除するときや便フタを掃除するの便利です。

- 1 電源 を「切」にする
- 2 便フタを開き、便フタ着脱レバーを上げる
- 3 便フタを手前に傾け、便フタピンから浮かせる
- 4 便フタを左にずらして外す



便器との合わせ面のお掃除

取扱説明書
P.55参照

本体(便座とともに)を浮かせることができますので、普段手の届かない本体と便器の間の掃除ができます。

- 1 本体上をすくを押す




フィルターの掃除

取扱説明書
P.63参照

〈部屋暖房付の場合〉

空気取入口の「フィルター」がホコリなどで詰まると能力が低下します。使用期間中は1か月に1回程度掃除をしてください。

- 1 本体を浮かせ、「フィルター」を引き抜く
- 2 「フィルター」を水洗いする
- 3 「フィルター」を乾燥させ、「フィルター挿入口」に奥まで差し込む
- 4 本体を戻す

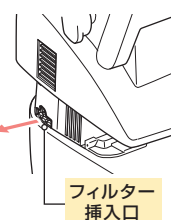

ノズルシャッターのお掃除

取扱説明書
P.58参照

ノズルシャッターを取り外し、お掃除することができます。柔らかい布で水ふきしてください。

ノズルシャッターの取外し


- 1 自動洗浄、フルオート便座を「切」にする
- 2 便フタ・便座を開く
- 3 ノズルを押し、ノズルを出す
- 4 ノズルシャッターを持ち上げ、上方に引っ張り取り外す

- 5 ノズルシャッターを洗う

ノズルシャッターの取付け

- 1 ノズルシャッターのツメ2か所をベース面の凹部に強く押し込む

※ベース面に沿わせて「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

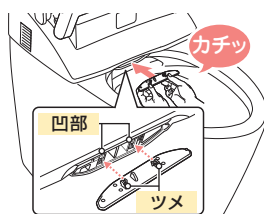

ノズル・温風乾燥ダクトのお掃除

取扱説明書
P.59参照

お手入れ時、ノズルをしっかりと掃除したい

- 1 便フタ・便座を開き、ノズルを押し
- 2 おしりノズルを掃除する
- 3 ノズルを押し、ビデノズルを掃除する
- 4 ノズルを押し、温風乾燥ダクトを掃除する
- 5 ノズルを押し、温風乾燥ダクトを戻す



お掃除・お手入れをする前に...

自動洗浄 を「切」、フルオート便座 (フルオート便座付の場合) を「切」にして行ってください。
※人を検知して、勝手に水が流れたり、便座・便フタが開いたりします。

こんなときは、ココをお手入れ!

シャワーが弱くなったら... ストレーナーのお掃除

取扱説明書
P.65参照

長期間使用して便器洗浄やシャワーの勢いが弱くなりはじめたら、以下の手順でストレーナーの掃除を行ってください。(目安としては2年に1回程度です。)

- 1 「止水栓」を閉める
- 2 洗浄ボタンを押してください。
※内部にたまっている水と圧力を抜きます。
- 3 「固定ネジ」をゆるめて「トップカバー」を外す
※便座、便フタを閉じた状態で作業してください。
- 4 「ストレーナー」を回して外す
※このとき水がこぼれます。
- 5 「ストレーナー」や「Oリング」に付いているゴミを水洗いする
※ストレーナ先端のゴムキャップを外して水洗いしてください。
- 6 取付けは逆の手順を行う
- 7 「止水栓」を開く

●ストレーナーを取り付ける際は、必ず止水栓を閉め、洗浄ボタンを押してください。
※ストレーナーが破損したり、大量の水が出てくる可能性があります。

●ストレーナーを取り付ける際は、すき間がないようにしっかりと締めてください。

●ストレーナーを取り付ける際は、ゴミがOリングに付着していないことを確認してください。

脱臭効果が弱くなったら... 脱臭カートリッジのお掃除

取扱説明書
P.64参照

「脱臭カートリッジ」にホコリなどが付着すると十分な脱臭ができなくなります。ニオイが気になりましたら、掃除してください。「脱臭カートリッジ」の寿命は約7年です。

- 1 本体を浮かせる
(「便器との合わせ面のお掃除」参照)
- 2 「脱臭カートリッジホルダー」を右にスライドさせ、降ろす
- 3 「脱臭カートリッジ」を取り出す
- 4 フィルターのホコリなどを歯ブラシなどで取り除く
- 5 カット面が左下に来るように「脱臭カートリッジ」を「脱臭カートリッジホルダー」に取り付ける
- 6 「脱臭カートリッジ取付口」に「脱臭カートリッジホルダー」を持ち上げるように挿入し、左にスライドさせてロックする
- 7 本体を戻す



●「脱臭カートリッジ」本体は水洗いできません。

よくあるご質問

Q 便座が暖かくないときがあるのですが...?

取扱説明書
P.29参照

A 節電表示が点灯・点滅している場合、節電中のために便座温度が下がっています。

節電入/切 を押して節電を解除してください。



Q 便フタが勝手に開いているときがあるのですが...?

取扱説明書
P.19参照

A センサーの検知する範囲が広いので、意図しない状態で便フタが自動で開く場合があります。不都合がある場合は、

フルオート便座 を押して、フルオート便座機能を「切」にしてください。



Q リモコンで操作できないのですが...?

取扱説明書
P.43参照

〈スマートフォン操作付の場合〉

A スマートフォンと通信しているときは、一部のボタンは使用できません。
※洗浄強さ、洗浄位置、温水温度、マッサージ、音楽停止、音楽再生、音量+、音量-

Q 人がいないときに、シャワートイレから送風音のような音が聞こえるのですが...?

取扱説明書
P.31参照

A プラズマクラスター動作時に送風音がします。

プラズマクラスターを止める場合は、イオン を押してください。

Q スマートフォンで操作できないのですが? 〈スマートフォン操作付の場合〉

取扱説明書
P.43参照

A1 初期登録(ペアリング)してください。 A2 他のスマートフォンと接続されていると、接続できません。 A3 便フタが閉じていると通信できません。

フルオート便座 を押してから、アプリを開き直してください。

フルオート便座 を押して、便座機能を「入」にするか、便フタを手で開けてから、アプリを開き直してください。